本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定を説明しています。 詳しい接続や設定、操作説明については、別冊の取扱説明書「準備編」、「操作編」をご覧ください。 取扱説明書で参照していただくページは (→◇◇編○○ページ) で表示しています。

まず、テレビとアンテナにつないでみましょう


Panasonic


DVD レコーダー

DMR-XW30/DMR-XW50

- ●接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●このかんたん準備ガイドにおける本体イラストはDMR-XW30のものです。


お使いのテレビに合わせて ABC のいずれかの接続をしてください。 ABC にあてはまらない場合は、準備編6~20ページをご覧ください。

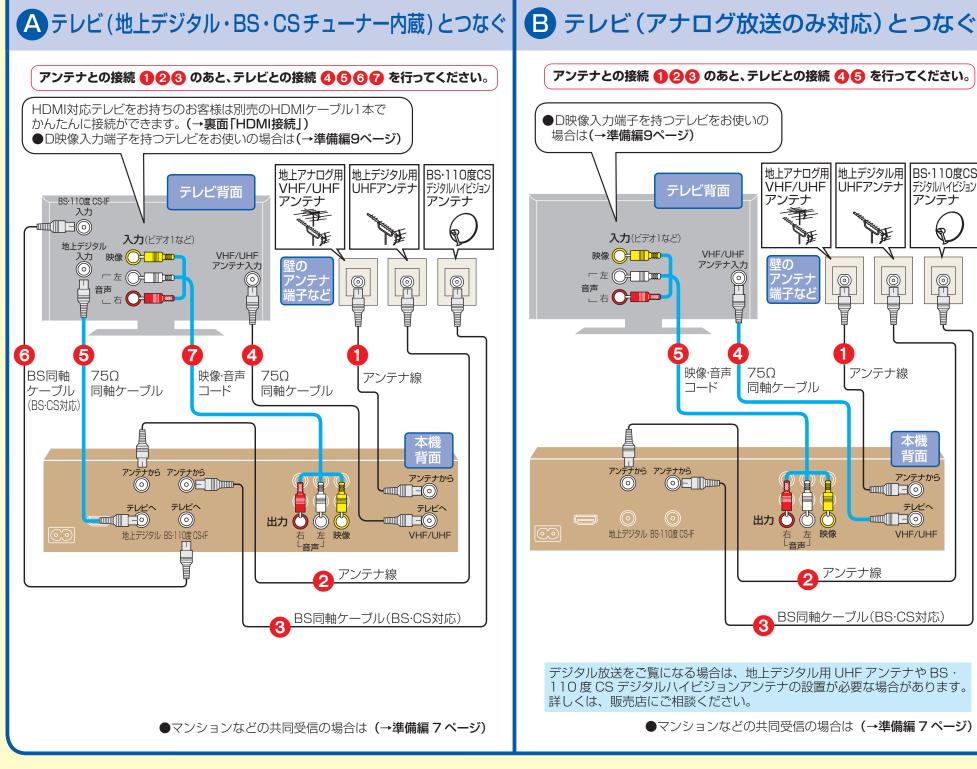

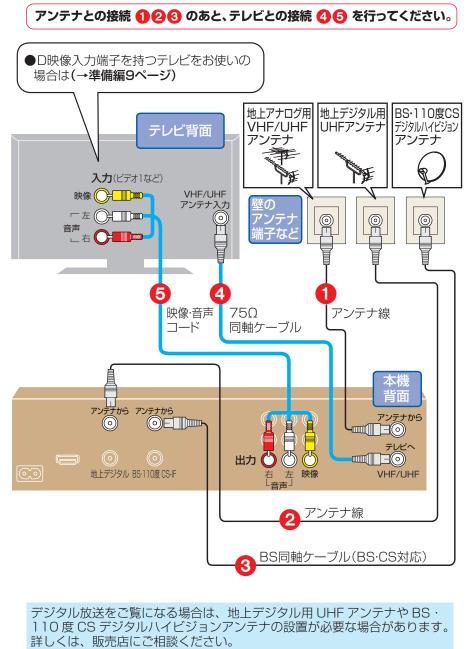

●マンションなどの共同受信の場合は (→準備編 7 ページ)

C ケーブルテレビとつなぐ **P** ホームターミナル/セットトップボックスにRF 端子 **75**Ω同軸ケーブル **1**

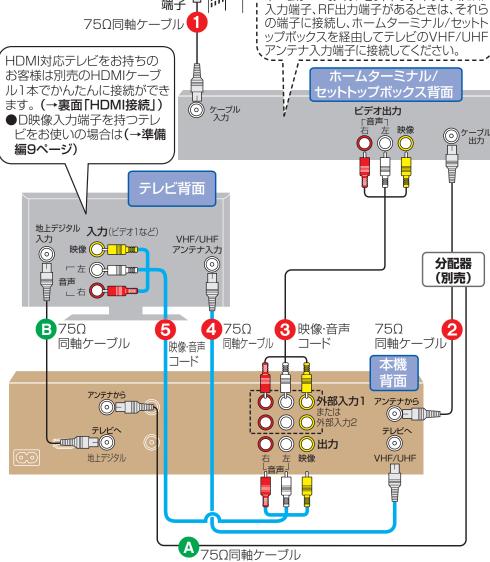

CATVホームターミナル/セットトップボックスの接続 123のあと、テレビとの 接続46を行ってください。地上デジタル放送の伝送がパススルー方式の場 合、分配器を使って
○ CATV会社によって伝送方式は 異なります。

●上記以外のホームターミナル/セットトップボックスとの接続については、 CATV会社にご相談ください。

もっときれいに、もっと便利に使うには

電源を入れる前に

その他の接続


必要に応じて接続、設定してください。

HDMI接続

ビデオとの接続

録り貯めたテープをDVDに保存するために必要な

お持ちのビデオデッキと接続したいときは

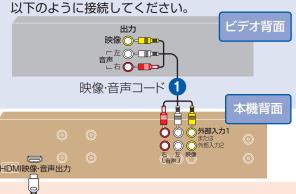

HDMI対応テレビと接続すると、本機で録画した 番組を高品質な映像・音声でお楽しみいただけます。

別売のHDMIケーブル1本でかんたんに接続ができます。

●テレビとの映像・音声コード接続は不要です。

以下の設定(お買い上げ時)になっているか確認してください。 初期設定「接続」の「HDMI 接続」の

- [HDMI 映像優先モード]: [入] (→準備編30ページ)
- ●「HDMI 出力解像度」を設定する(→操作編102ページ)
- ●[HDMI 音声出力]:[入](→準備編30ページ)



VIERA Linkを使うには

VIERA Linkとは、本機とHDMIケーブル(別売) を使って接続した機器を、自動的に連動させて、1 つのリモコンで簡単に操作できる機能です。以下 のような操作ができます。(→操作編22ページ)

- ●自動的にテレビの電源を入れ、入力を切り換える
- ●自動的に本機の電源を切る
- ●テレビのリモコンで本機を操作する

以下の設定(お買い上げ時)になっているか確認してください。 初期設定「接続」の「HDMI 接続」の

●「VIERA Link制御」:「入」(→操作編102ページ)

ご利用のためには、 VIERA Link(HDAVI Control™)に対応した 当社製テレビ(VIERA)が必要です。

操作に必要なボタンが

前の画面

- ●有料放送(ペイ・パー・ビュー)の視聴や、視聴者参加番組を楽しみたい場合は、本機の電話回線を使った接続をしてください。**(→準備編 1フページ)**
- ●ブロードバンドを利用したサービスや、遠隔操作などの機能を使う場合は、本機をネットワークに接続してください。**(→準備編 14 ~ 16 ページ)**


① B-CASカードを入れる

② 電源コードを差し込む

電源コンセント

AC100 V 50/60 Hz

●デジタル放送を受信するには B-CASカード(付属)を必ず挿入し てください。




1 本機前面の 2 矢印の絵が描かれて とびらを開けて いる面を上にして、 その方向に挿入します。 ●電源コードは必ずつないでおいてください。 電源コードを抜いているとテレビ放送の受信が できない、または映りが悪くなる場合があります。

電源コード(付属)

③ 乾電池を入れる

リモコン裏面のふたを開け、電池(付属) をセットします。

電池は⊕⊖をご確認のうえ、 お願い 正しくセットしてください。



●ふたを閉める ときは、⊝側 から先に入れ てください。

30秒スキップ』 消去 放送 ▶▶| **I**■■ <u>__</u>サーチ/スローっ チャンネル **>>** V 再生 1.3倍速







電源を入れてみましょう

① 音声ガイドで設定

テレビのリモコンでテレビの電源を入れ、本機を接続し **た入力に切り換える**(ビデオ 1 など)

本機の電源を入れる →右の画面が出る

項目選択 正しくお使いいただくために各種設定を行います。「開始」を選択し、決定ボタンを押してください。

画面メッセージと音声ガイドに従って設定する ●市外局番などを入力するときは、リモコンのふたを開けて

黄色で表示 されます。

② 操作ガイドをスタート

基本操作のほか、困ったときの解決法をテレビ画面でご覧になれます。

数字ボタンを押してください。

操作ガイドをいったん終了しても、[ガイド?]ボタンを押すと、再度表示することができます。

また、??マークが付いた画面が表示されたときに[ガイド?]ボタンを押すと、操作に対する補足説明が表示さ



選んで

リモコンボタンの拡大図

便利! クイックスタート機能(詳しくは→準備編 19)

クイックスタート機能を「入」にすると、「番組表1ボタンを押して約0.9秒後に番組表(Gガイド)を早く表示するようになります。(設定方法は→操作編99) ●ただし、クイックスタート機能を「入」にすると、「切」状態に比べて待機時消費電力が増えるなどの違いがあります。

番組表 (Gガイド) を受信する

電源

電源を切る

(データ受信が始まると "D" が点灯します)

地上アナログ放送を含む番組表の受信には、衛星アンテナ (BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナなど)の 接続が必要です。

- ●番組表受信前でも番組表を使わない操作は行えます。ただし、操作後 は必ず電源を切って、番組表データを受信してください。
- ※本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程 度かかる場合があります。番組表が表示されるまでの録画について、 詳しくは操作編をご覧ください。

詳しく知りたいときは

DVD関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/dvd/

詳しい使い方説明は、「ディーガ使い方ナビゲーション」をご覧ください。 http://panasonic.jp/support/mpi/dvd/